

Dichtungssatz austauschen

Hier zeigen wir in kurzen Worten und einigen Bildern wie sie den Verschluss zum Reinigen demontieren und den Dichtungssatz im 3D-Befeuchter austauschen können:



Auspressen des Wasserventils:

Das seitlich angeordnete Ventil durch das Loch mit dem Dorn auspressen (sodass die Teile in die Hand fallen).



Auspressen des mittleren Ventils:



mit dem Dorn wiederum auf den Ventilstößel drücken, sodass Federhalter, Feder und Stößel mit Dichtung in Ihre Hand fallen.




Nun können Sie den Verschluss ins Detail reinigen. Verwenden Sie Spülmittel, Wasser und Wattestäbchen (fürs Innere).

Zusammenbau des Verschlusses in umgekehrter Reihenfolge:

Wasserventil seitlich:

1. Feder in die Bohrung
2. Stößel oben drauf
3. Kappe mit dem dünneren Teil ebenfalls
4. Mit dem Dorn einpressen (Sie hören und spüren ein leichtes «klick»)

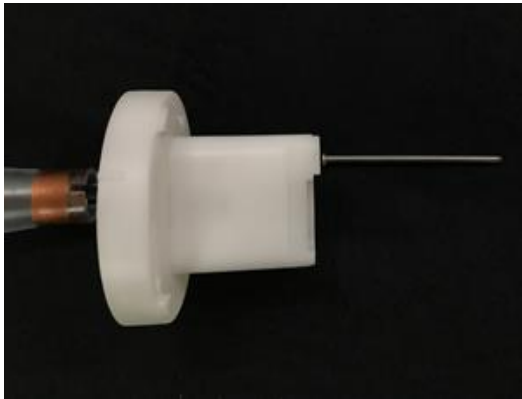

Mittleres Ventil einsetzen:




1. Dichtung auf Dorn setzen
2. Feder auf Dorn setzen
3. Dorn mit Dichtung und Feder in den Verschlusskörper einsetzen
4. Federhalter auf Feder legen (grosse Bohrung unten)
5. Mit dem Finger in die Aussparungen pressen
6. Mit dem Dorn festdrücken



Holzbrettchen den v5-Ring einsetzen (Lippe nach oben):



O-Ring in Nut von Wassertank einlegen

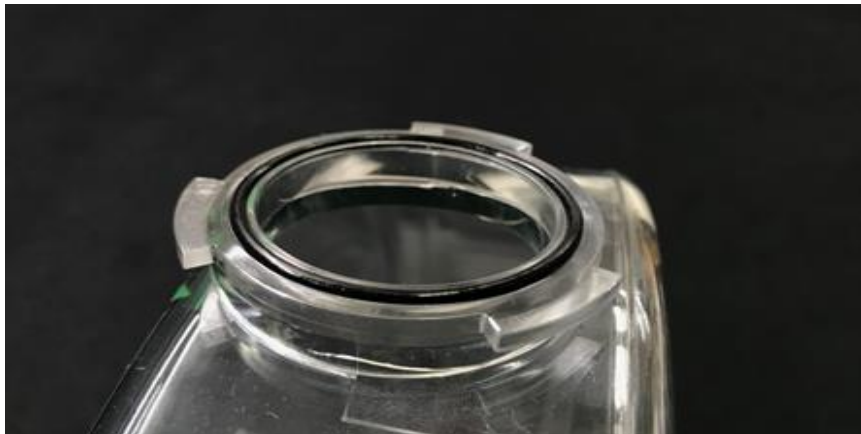

Das Dichtungsset besteht aus je 1:

O-Ring 38 x 2

O-Ring 7 x 1

V5-Ring

Montagedorn