


# Montageanleitung zum Befeuchtungsposter





## Checkliste:

- 1 Der Dübel ist bündig in die Wand eingeschlagen, d.h. er steht der Wand nicht vor, das Becken liegt flach auf der Wand!
- 2 Die Schraube ist festgezogen, d.h. das Gerät lässt sich nicht mehr von der Schraube abheben!
3. Der Schlauch ist oben und unten korrekt befestigt!
- 4 Der Kalkausscheider ist auf den Boden des Auffangbeckens gestellt!
- 5 Das Poster ist unten im Auffangbecken eingesetzt!
- 6 Das obere Becken hängt gerade! Zum Überprüfen kontrollieren Sie bitte den Wasserstand auf beiden Seiten des oberen Beckens (siehe Abbildung)!

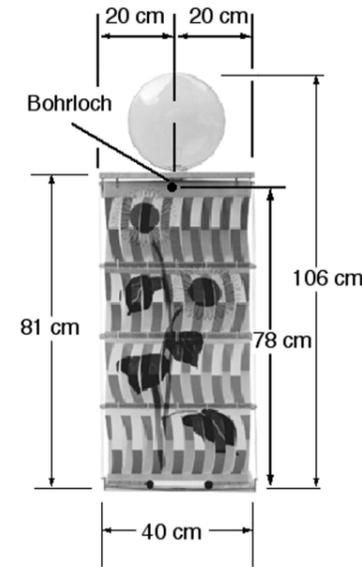

## Montageschritte:

- o Dübel einsetzen
- o Basisgerüst an die Wand hängen
- o Kalkausscheider einsetzen
- o Poster anhängen
- o Deckplatte (Brettchen) mit Schlauch anbringen und einstecken
- o Poster mit Klemmschiene fixieren
- o Wasser auffüllen

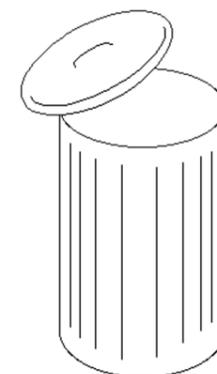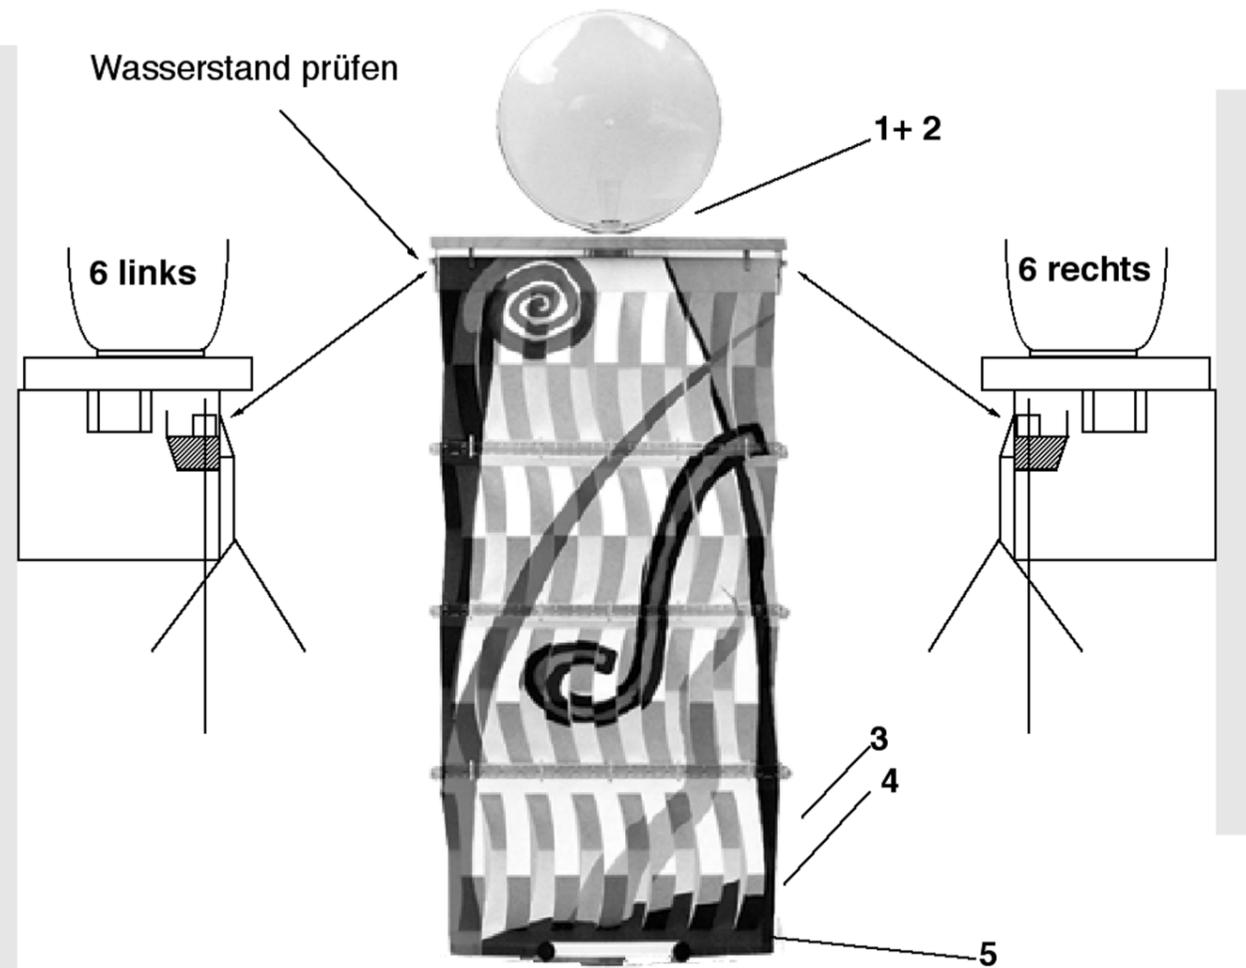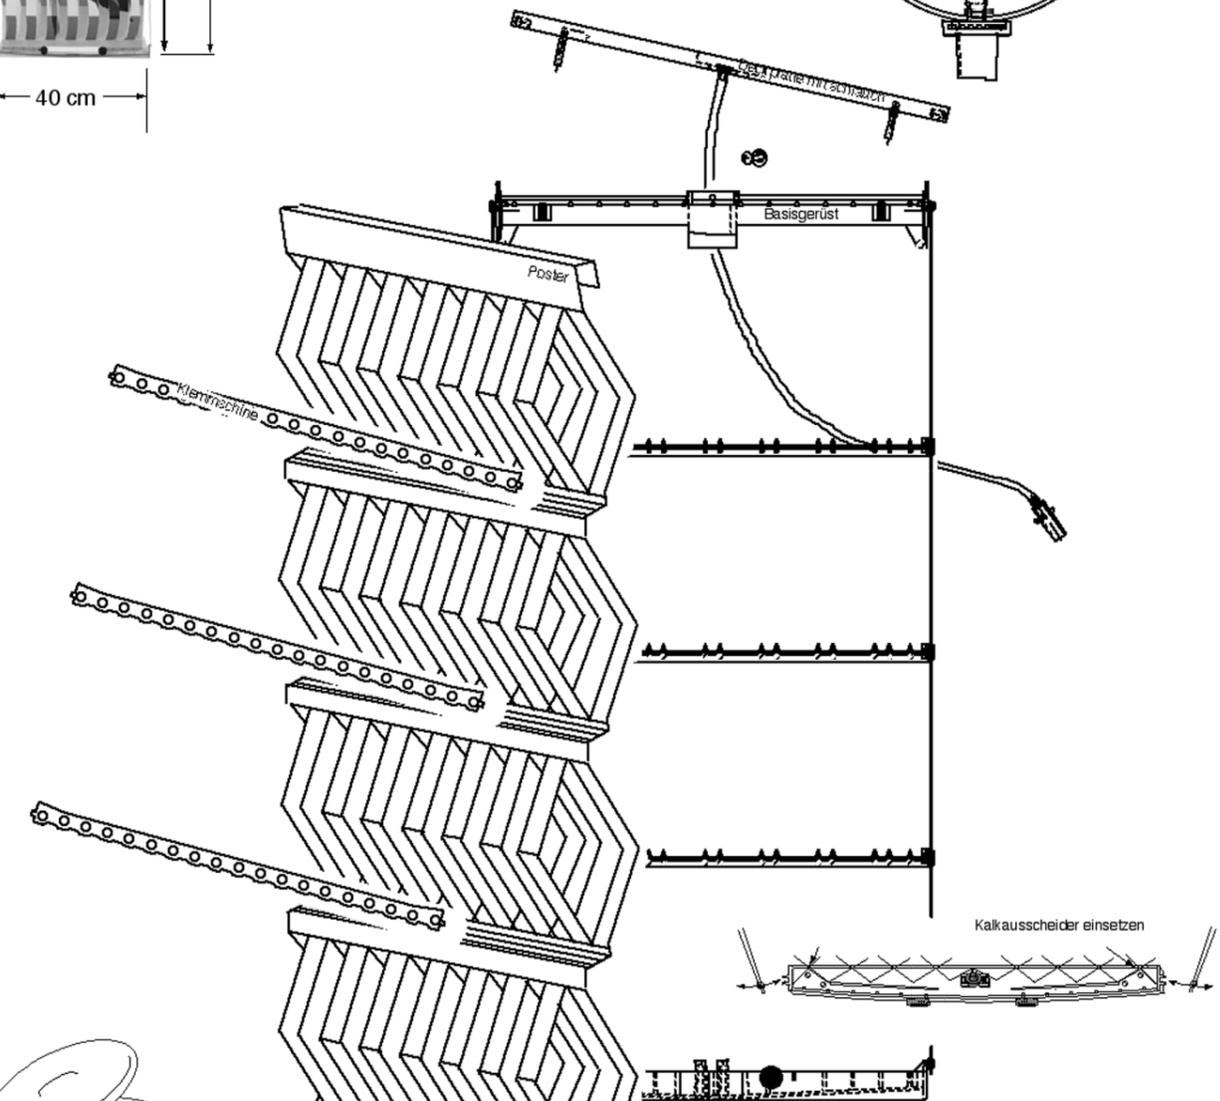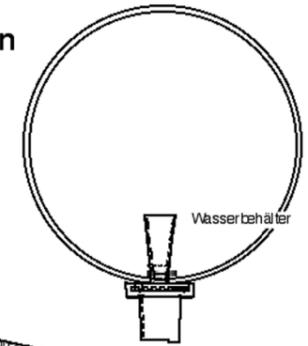


die Details



# Details der Montage

Bohren Sie das Loch,  $\varnothing$  6mm, auf der für Sie bequemsten Höhe (siehe Seite 1) zwischen 1 m und 2m ab Boden (Empfehlung 1.6 m ab Boden Bohrlöchtiefe 35 mm).  
Stossen Sie den Dübel so weit ins Loch, dass er der Wand nicht mehr vorsteht.

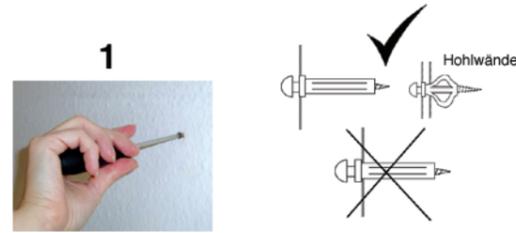


**Basisgerüst an die Schraube hängen und festziehen.**

2



Setzen Sie den Kalkausscheider ins Auffangbecken ein.

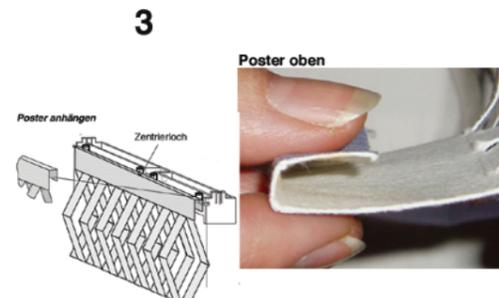


Den oberen Posterrand zu einem  $\Pi$  formen.




Mit den Klemmschienen das Poster auf den Zwischenträgern fixieren. (nicht einfädeln).

4

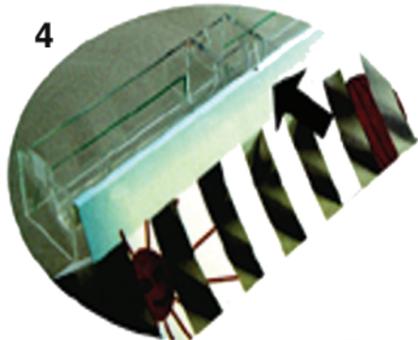


Poster mit gefaltetem Teil über den vorderen Rand des Beckens hängen, dabei mittig zentrieren.

5

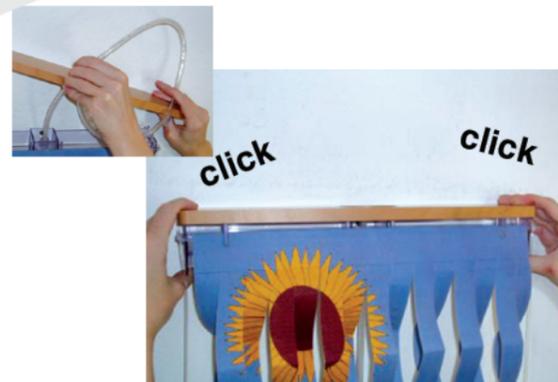

Holz Brettchen aufsetzen, indem Sie den Schlauch in der Mitte des o. Beckens durchstecken und anschliessend das Brettchen auf den Klammern festklicken. Nach dem Einrasten sollte sich das Poster noch leicht (1 - 2 mm) seitlich unter den Kunststoffhaltern schieben lassen.

6

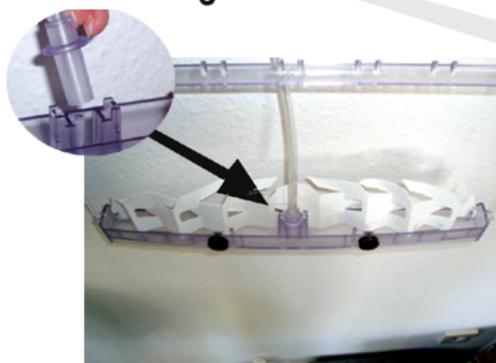

Den Schlauch im Auffangbecken einstecken, bis er eingerastet ist.

8



Am Poster den perforierten Halbmond abtrennen und das Poster dann in das Auffangbecken stellen.


Überprüfen Sie nun anhand der Checkliste, siehe Rückseite, ihre Installation!

9



Den Rundbehälter auffüllen, den Verschluss auf den Behälter setzen, und verschliessen, indem Sie die Marke von Anfang bis Ende Logo drehen.

10

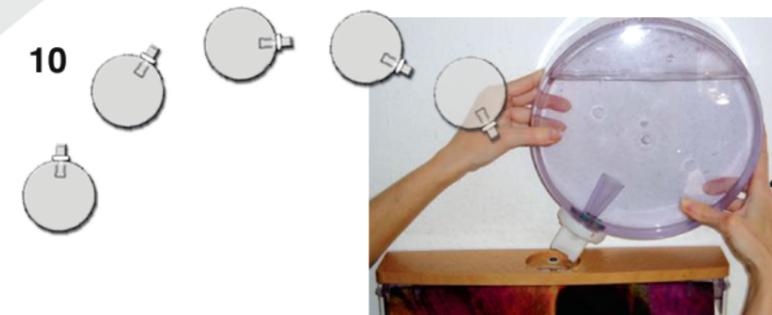

Behälter im Uhrzeigersinn drehen und in die Bohrung im Brettchen stellen.