
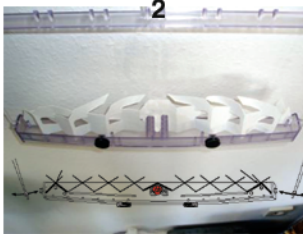
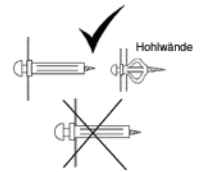



Détails de la montage

- Percez un trou dans le mur, de \varnothing 6 mm et 35 mm de profond
- Placez le tampon fourni dans le trou et vissez la vis en laissant 4 mm d'espace jusqu'au mur
- Accrochez le bac à la vis
- Serrez la vis jusqu'à ce que le bac ne bouge plus

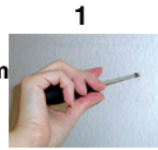


Ecartez l'extracteur au milieu et posez le au centre du bac inférieur. Dépliez l'extracteur en le tirant par les 2 extrémités et placez le dans les colonnes à droite et à gauche.

3

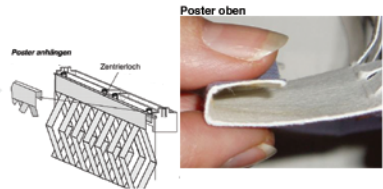


Pliez le poster pour l'accrocher

4

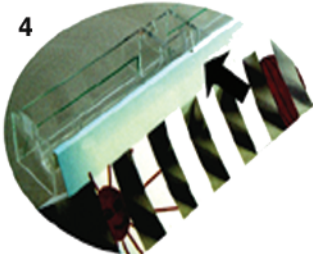


Accrochez le poster

5

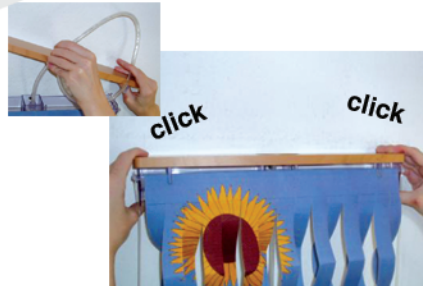


Enfilez le tuyau dans l'ouverture située au centre du bac et fixez le poster avec le plateau en bois.


6

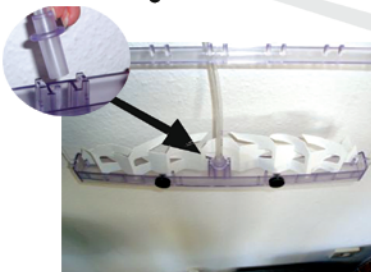

Fixez le tuyau au bac inférieur!

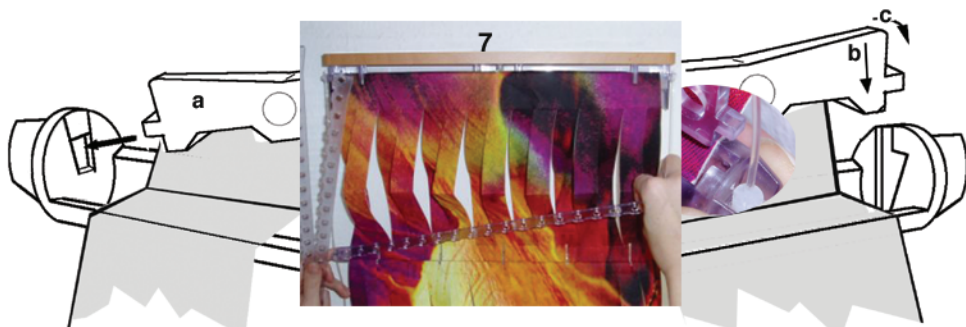

1. Enfilez la barrette dans le porteur à gauche(a). 2. A droite, poussez la barrette dans la rainure (b) avec une légère pression vers l'arrière et le bas (b) et encliquez vers l'avant (c).

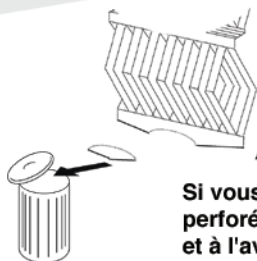


8

Si vous utilisez l'extracteur de calcaire enlevez la partie perforée du poster Placez le bas du poster à l'intérieur et à l'avant du bac inférieur.


Vérifiez votre installation:

9

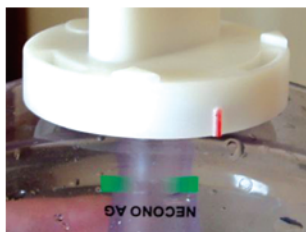

- a. Enlevez le récipient.
- b. Ouvrez le récipient en tournant la fermeture.
- c. Remplir le récipient d'eau froide, jusque au bout.
- d. Refermez le récipient en tournant la fermeture jusqu'au fond du logo.

10

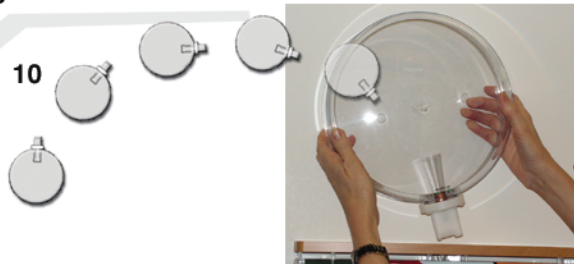

Tournez le récipient (la fermeture en bas) dans le sens de l'aiguille de la montre.